

Ignis 150/180

Kratki vodič s uputama



Sigurnost

Prije rada s uređajem s razumijevanjem pročitajte i shvatite sve priložene dokumente i dokumente koji su na raspolaganju na mreži! U ovom dokumentu nisu opisane sve funkcije uređaja. Potpun opis uređaja nalazi se u uputama za upotrebu!

Postavke za zavarivanje



Vrijednost postavki:

- ⇒ **m** Dinamika: 0 - 100 | tvornička postavka = 20
- ⇒ **A** Struja zavarivanja: TP 150 = 10 - 150 A / TP 180 = 10 - 180 A (STICK), 10 - 220 A (TIG)
- ⇒ Funkcija SoftStart / HotStart: 1 - 200 % | tvornička postavka = 130 %
- ⇒ Impulсно zavarivanje (raspoloživo samo kod ručnog zavarivanja štاپnim elektrodama): OFF / 0,5 – 990 Hz | Tvornička postavka = OFF

Dostupni postupci zavarivanja:

- ⇒ **STICK** Zavarivanje štاپnom elektrodom
- ⇒ **CEL** Zavarivanje štاپnom elektrodom s CEL elektrodom
- ⇒ **TIG** WIG zavarivanje



Uputstvo za upotrebu



<https://manuals.fronius.com/html/4204260512>



Ulaz u izbornik za postavke



Izbornik za postavke
Zavarivanje štapnom elektrodom



Izbornik za postavke
CEL-elektrode



Izbornik za postavke
WIG


Parametar za zavarivanje štapnom elektrodom

- Ht_i** Trajanje početne struje: 0,1 – 1,5 sekundi | 0,5 sekundi*
- AS_t** Anti-Stick: On* / OFF
- St_r** Početna rampa: On* / OFF
- U_{co}** Napon izbijanja: 25 – 90 V | 45 V*
- FAC** tvornička postavka
- 2nd** Izbornik za postavke, razina 2

Parametar za WIG zavarivanje

- CS_s** Osjetljivost funkcije Comfort Stop:
TP150 = OFF / 0,6 - 3,5 V | 1,5 V*
TP180 = OFF / 0,6 - 3,5 V | 1,5 V*
- U_{co}** Napon izbijanja: 10 – 45 V | 35 V*
- FAC** tvornička postavka
- 2nd** Izbornik za postavke, razina 2

Izmjena parametara

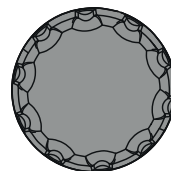

Za odabir i izmjenjivanje parametra okrenite i pritisnite okretni gumb.

Parametar izbornika za postavke, razina 2

- SOF** Verzija softvera
- ES_d** Automatsko isključivanje: 5 – 60 minuta / OFF*
- FUS** Osigurač: 230 V = 10 A, 13 A, 16 A* /
120 V = 15 A, 16 A, 20 A*
- So_t** Trajanje rada: sati, minute, sekunde
- SAR_t** Trajanje zavarivanja: sati, minute, sekunde

*tvornička postavka